

# Internet-, TV-Gebrauchsanweisung

(Stand: Feb. 2023)

Philips-TV ist ausgerichtet für normales TV (Swisscom, über weisse Fernbedienung gesteuert) oder für Streamingdienste (NETFLIX, Disney+, oder ähnliche; schwarze Fernbedienung). Für Streamingdienste ist jeweils ein entsprechender Account mit Login erforderlich).

## I. Inbetriebnahme bei Ferienbeginn

1. Strom einschalten > Telefon, Router, Swisscom TV-Box schalten sich ein.



**ACHTUNG:** Nach einer Stromabschaltung benötigen die Geräte beim Einschalten des Stroms eine gewisse Zeit, bis sie gestartet sind.

## II. NETFLIX, DISNEY+ (oder ähnlicher Stream) schauen

2. TV-Gerät Philips mit **Philips-Fernbedienung** (schwarz) einschalten




3. Film-Quelle auswählen



Entweder direkt: Tasten NETFLIX, Youtube, etc. oder indirekt über Hauptmenü

4. Ggf. aus Hauptmenü Film-Quelle auswählen

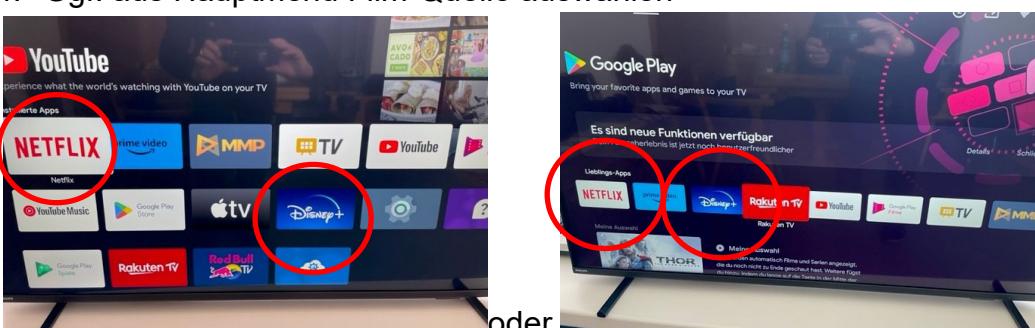

oder

Steuerung des Streams über die schwarze Philips-Fernbedienung

## III. Swisscom-TV schauen

5. Auf TV-Gerät muss der Eingangskanal auf **HDMI 1** eingestellt sein (ggf. Taste **Sources** drücken, mit Pfeiltasten **HDMI1** wählen, OK drücken)



## 6. Richtige Quelle für Swisscom TV auswählen (Kachel «TV»)



7. Anschliessend **schwarze Philips-Fernbedienung weglegen**, wird nicht mehr benötigt (nur noch für Ausschalten des TV-Geräts (vgl. oben Ein-/Ausschalttaste in Abschnitt II.2.))
8. Swisscom TV-Box mit **weisser Fernbedienung** einschalten: auf Vorderseite TV-Box leuchtet weisses Licht.



Programme mit weisser Fernbedienung wählen

**ACHTUNG:** Wenn Swisscom-TV sich nicht einschaltet («Kein Signal»), mit weisser Fernbedienung Box ausschalten und gleich wieder einschalten (vgl. Punkt 8).



## IV. Mit Internet, Wireless verbinden

**Zugang zu Wireless (für Handys, iPads, Computer)**

Name des Netzwerks: **Huerzeler-Sils**

Password: **jemomaso4**

## V. Ausschalten über Nacht, Wiedereinschalten z.B. am nächsten Tag

Nur **TV-Gerät** (mit schwarzer Philips-Fernbedienung) und **TV-Box** (mit weisser Fernbedienung) ausschalten.

Bei nächstem Gebrauch beide Geräte mit jeweiliger Fernbedienung wieder einschalten.

## VI. Ausschalten bei Ferienende



**ACHTUNG:** sich von Streaming-Diensten (NETFLIX etc.) **abmelden**.

Dann TV-Gerät und TV-Box je mit Fernbedienung ausschalten. Dann Hauptschalter drücken und **Strom ausschalten**. Alle Geräte werden abgestellt.